






Pag-Aayos ng Plastik sa Tabla

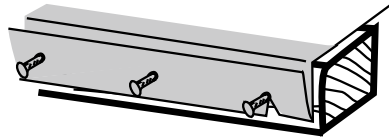

✘ Mapupunit ng pako ang plastik

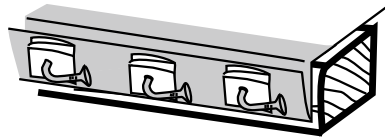


✓ Mas mainam baluktutin ang pako gamit ang bilog na metal na butas sa gitna o washer o gamit ang takip ng bote

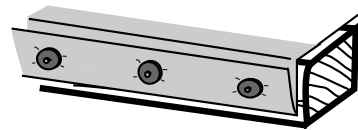


✓✓ Itupi ng dalawang beses ang plastic sa gilid ng tabla at saka ayusin




✘ Huwag masyadong malapit sa gilid

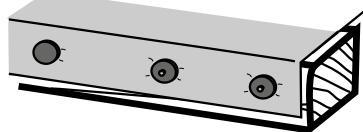

✓ Itupi ang plastik sa gilid ng tabla at saka ayusin.

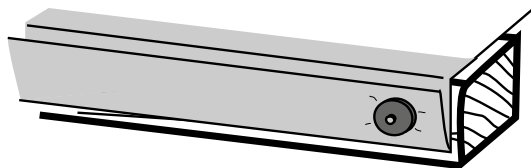

✘ Huwag masyadong malayo

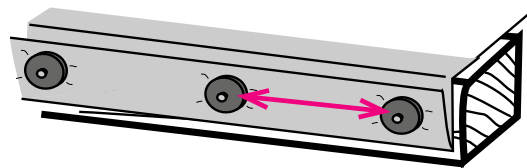


✓ Anim hanggang labindawang pulgada dapat ang pagitan.


Paglalagay ng Lubid




✘ Huwag bubutasan ang plastic sheet at lagyan ng lubid.

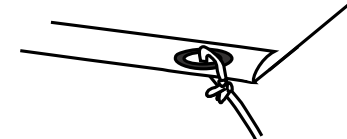


✓ Ipasok ang lubid sa butas o eyelet.

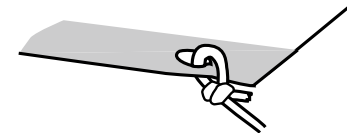

✓✓ Maaring lagyan ng matibay na suporta sa plastic at lagyan ng lubid sa butas

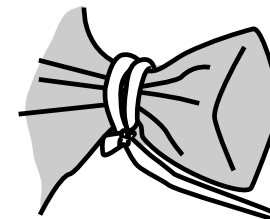


✓✓ Lagyan ng bato sa loob.

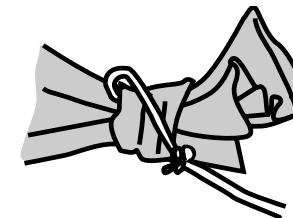


✓✓ Gumawa ng tali na nasa loob ang lubid.




Pag-aayos ng Plastik sa may Kawayan

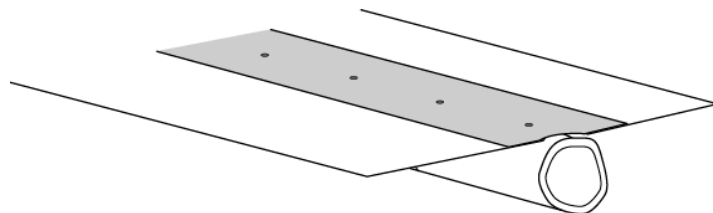


× huwag ipako ng direktso sa plastik

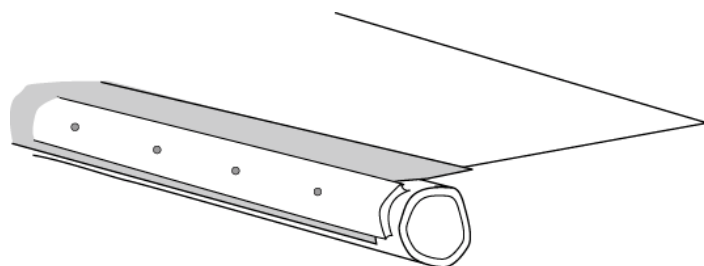


✓ mas mainam kapag ginamitan ng kawayan o lagyan ng kapisasong bahagi ng kawayan bago pakuan.

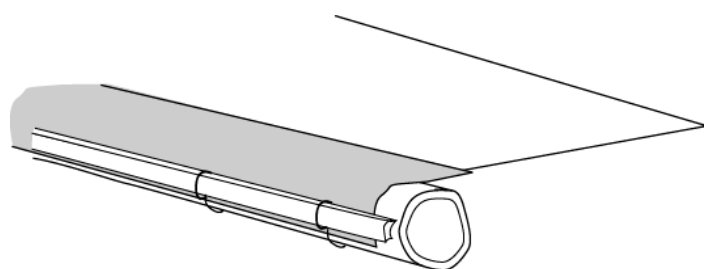

✓ gamit ang kahoy na may kawad ipasok sa may butas sa plastic at ibalot sa kawayan

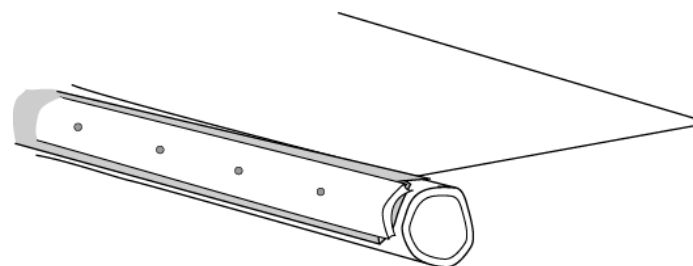

✓✓ tupiin ang plastic tapos lagyan ng kawayan o lagyan ng kapisasong bahagi ng kawayan bago pakuan

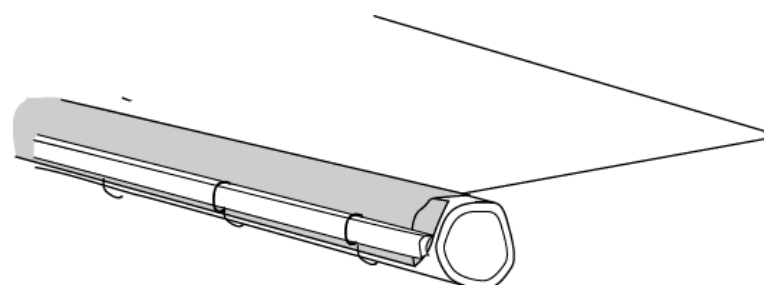

✓✓ tupiin ang plastik pabalik at gamit ang kahoy na may kawad ipasok sa may butas sa plastic at ibalot sa kawayan